



WLAN Regelung


Download der BeokHome App mit folgendem QR Code




Schritt 1.1 – Regler mit APP verbinden




Im ausgeschalteten Zustand, drücken Sie das Uhrensymbol und gleichzeitig das Einschaltssymbol

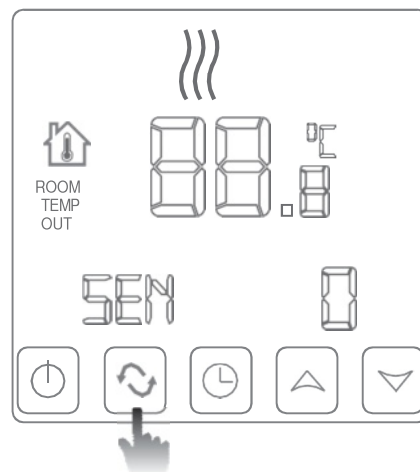

Drücken Sie die Menütaste um in die Einstellungsübersicht zu gelangen. Das Symbol des FAC Modus erscheint

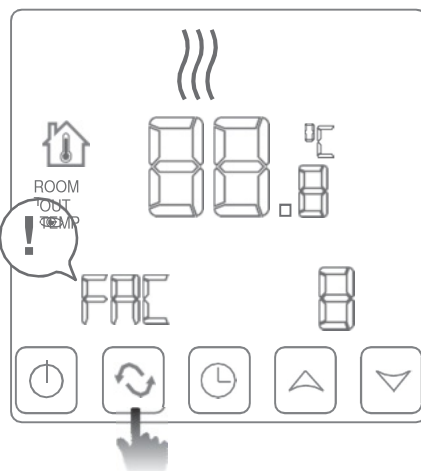


Die Fanrikeinstellung des FAC Modus ist 8.

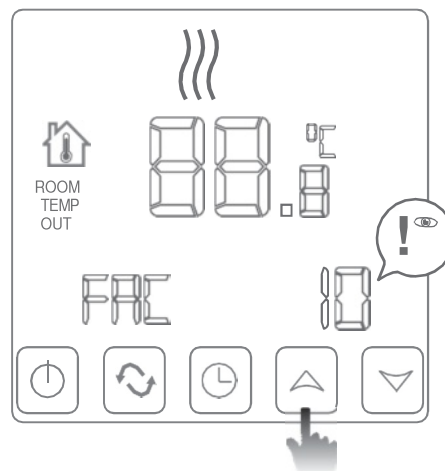

Schalten Sie nun den Modus über die Pfeiltasten auf 10 oder 32


Schritt 1.2 – Regler mit APP verbinden

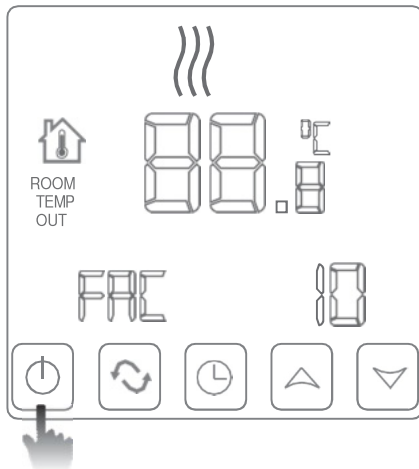

Nachdem Sie den FAC Modus auf 10 gesetzt haben, schalten Sie den Regler über den Power Schalter wieder ab




Im ausgeschalteten Zustand, drücken Sie
Nun erneut das Uhrensymbol und gleichzeitig
das Einschaltssymbol

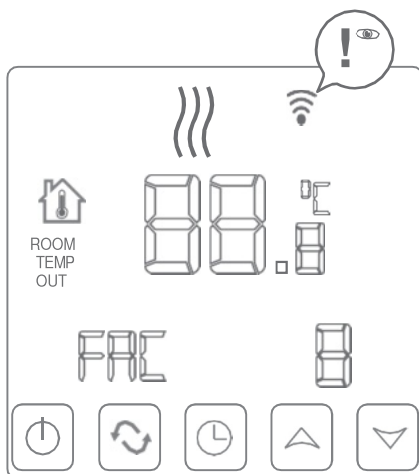


Nach dem Neustart blinkt das WLAN Symbol auf dem Display. Der Regler kann nun über die RM Heat APP mit dem häuslichen WLAN verbunden werden.

STEP 3 - Pairing the controller with the application

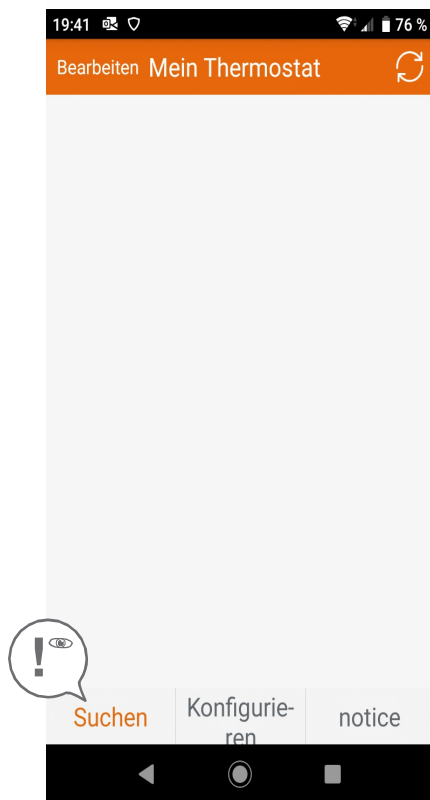


Mit der 'Search' Funktion suchen Sie nun nach dem gewünschten Regler, die sich in Ihrem WLAN befinden sollte

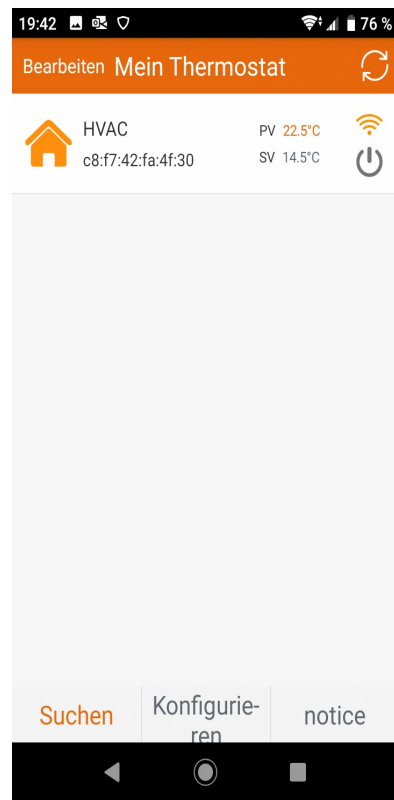

Sie sehen nun den neuen Regler. Wählen Sie diesen nun aus und die APP fügt diesen dann automatisch zur Reglerliste in der APP hinzufügen. Wechseln Sie nun zum Start Bildschirm um weitere Einstellungen vorzunehmen!

5




Falls das Thermostat nicht automatisch gefunden wird, über "Konfigurieren" das Netzwerk festlegen und eine neue Verbindung starten.

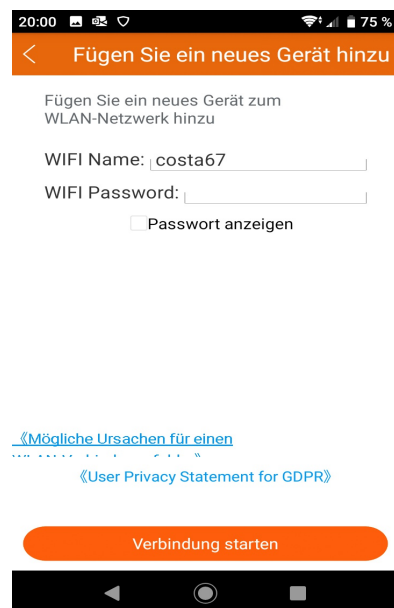


[«Mögliche Ursachen für einen](#)

[User Privacy Statement for GDPR»](#)

STEP 4 – Reglerkonfiguration im WLAN

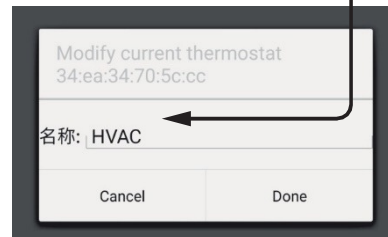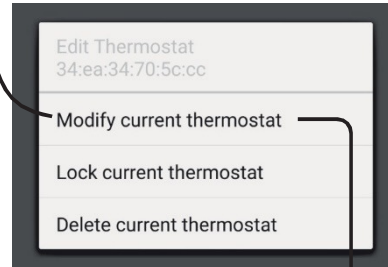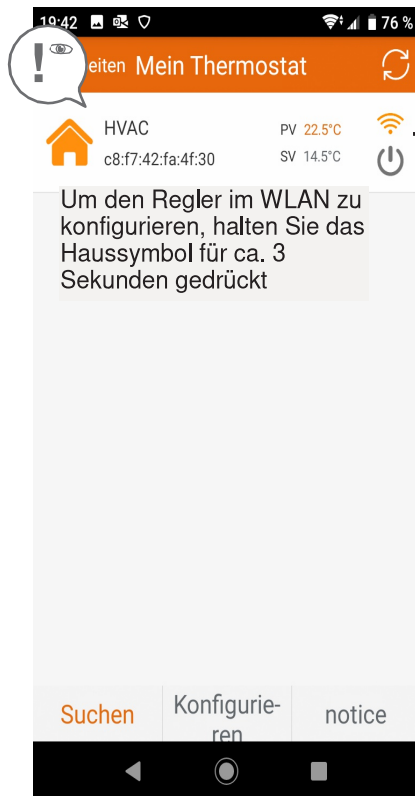


'Modify current thermostat' – Diese Einstellung ermöglicht Ihnen den Namen des Reglers zu ändern, z.B. "Schlafzimmer"

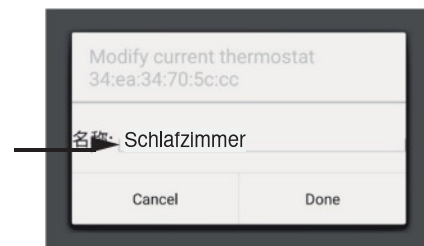

'Delete current thermostat'

Diese Funktion ermöglicht uns den Thermostat aus der APP zu löschen

STEP 5 - Reglerbedienung über WLAN

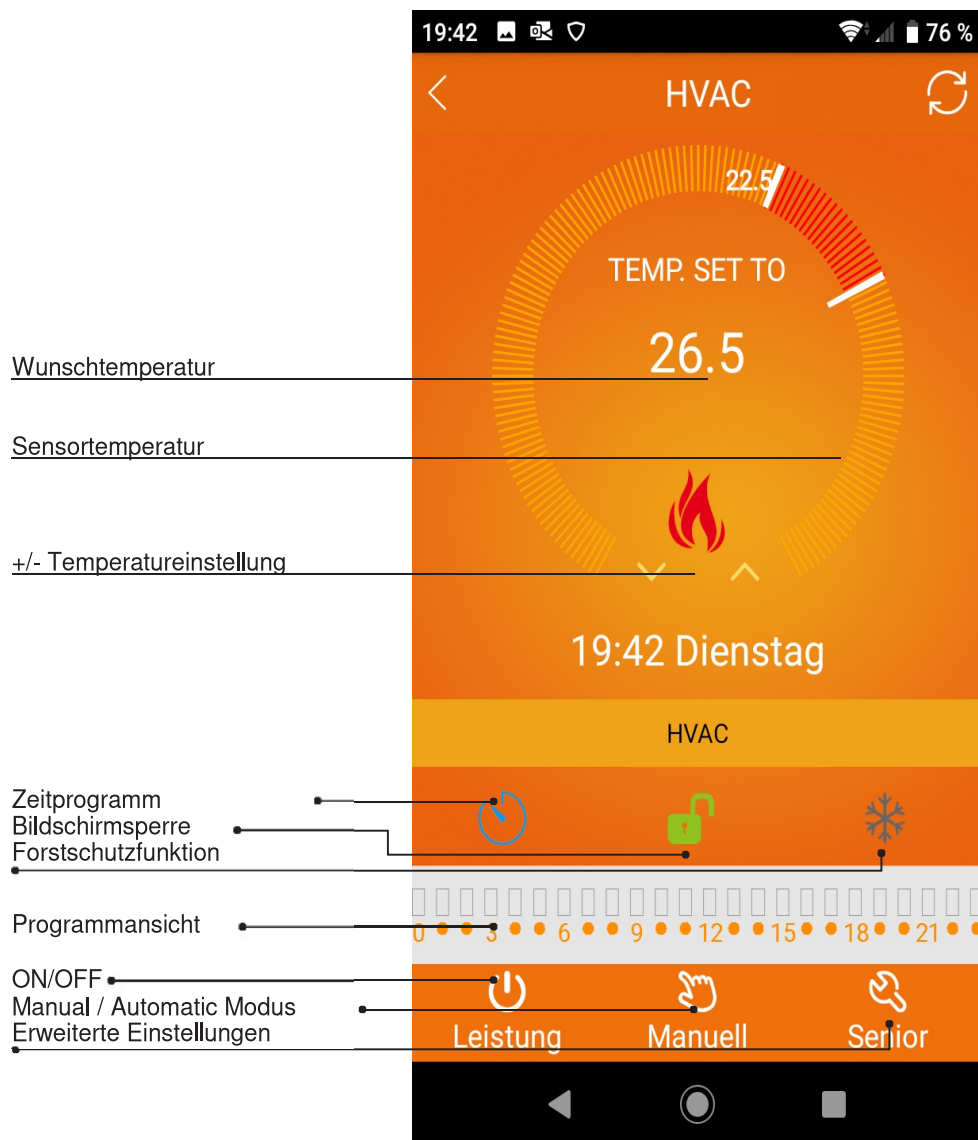

STEP 6 - Programming the device




Loop: 12345,67

Arbeitstag Programm einstellen:




Wochenendprogramm einstellen:




Einstellung des Wochenprogramms:

- 12345,67 (5+2 Tage)
- 123456,7 (6+1 Tage)
- 1234567 (7 Tage)

Um die Zeit einzustellen, wählen Sie den Wert und drücken Sie OK

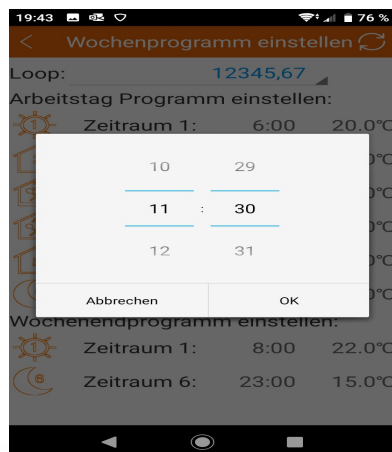

Verfahren Sie identisch mit den Temperatur-einstellungen:

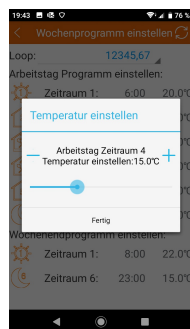

Erweiterte Einstellung - Management der WLAN APP

WARNUNG! Erweiterte Einstellungen sind ausschließlich vom Fachmann und nach den Verwendungsregeln des Thermostats sowie den allgemeinen Sicherheitsrichtlinien durchzuführen. Fehlerhafte Einstellungen können zu Schäden am Regler und des Heizelements führen.

- 1 Sensorauswahl:
In-s control – Raumsensor
Out-s control - Bodensensor
In-s control – Beide Sensoren arbeiten
- 2 max. Bodentemp.
- 3 Hysterese
- 4 max. Umgebungstemp.
- 5 min. Umgebungstemp. (Frostschutzlevel)
- 6 Temperatursensor Kalibrierung
- 7 Frostschutz ON/OFF
- 8 Leistungsverbrauchsmessung ON/OFF



- 1 Sensormodus einstellen (sen): [Int..](#)
- 2 Bodentemperatur einstellen (osv): 30°C
- 3 Bodentemp. einstellen diff(dif): 1°C
- 4 Raumtemp. eingestellt max(svh): 35°C
- 5 Raumtemp. eingestellt min(svl): 5°C
- 6 Raumtemperatur einstellen (adj): 0.0°C
- 7 Frostschutz-Einstellung (fre): [Schli..](#)
- 8 Erinnerung(pon): [Ein](#)

