

## Mobiler Heizteppich für wohlig warme Füße



### BETRIEBSANLEITUNG für Heizteppich HT 85

#### Anwendungsgebiet

Der „Heizteppich HT 85“ ist leicht, tragbar und strapazierfähig. Für ein bequemes Ein-/Ausschalten ist der „Heizteppich“ mit einem Fußschalter mit Kontroll-LED ausgestattet. Er sorgt für eine angenehme Wärme und eignet sich dadurch:

- als lokale Wärmequelle für wohlig warme Füße;
- zum Trocknen von nassen Schuhen - dadurch ist ihr Schuhwerk immer gepflegt und trocken;
- zum Reinigen der Schuhsohle beim Betreten von Räumen (Büros, Eingangsbereiche von Häusern und Wohnungen, usw.) - dadurch gelangt weniger Staub und Schmutz in den Raum bzw. in die Wohnung.

Der „Heizteppich“ ist nur für den Betrieb auf dem Boden und **im Innenbereich** vorgesehen. Wir empfehlen die Verwendung des Produkts auf Bodenbelägen wie Keramik- oder Steinfliesen, Laminat und Linoleum.

#### Hinweise zum Betrieb und zur Sicherheit

##### ACHTUNG!

- Der „Heizteppich“ ist nur für den Betrieb auf dem Boden im Innenbereich vorgesehen.
- Schalten Sie den „Heizteppich“ bei Nichtgebrauch immer aus bzw. trennen Sie ihn vom Netz.
- Die **Aufheizdauer**, vom Einschalten bis zur vollständigen Erwärmung, **beträgt ca. 5 Minuten**. Voraussetzung hierfür ist, dass eine Akklimatisierung des „Heizteppich“ bei gewöhnlicher Raumtemperatur (etwa 18-22 °C) zuvor stattgefunden hat.
- Eine Reinigung der Flor-Oberschicht kann nur durchgeführt werden, wenn der „Heizteppich“ von der Stromversorgung getrennt ist.
- Führen Sie keine Wartungs- oder Reparaturarbeiten am Produkt durch.
- Falten und Bedecken sind, wenn der „Heizteppich“ in Betrieb ist, unbedingt zu vermeiden.
- Der „Heizteppich“ muss dauernd flach auf dem Boden liegen.

#### ES IST NICHT ERLAUBT,

- den „Heizteppich“ an eine Steckdose anzuschließen, die nicht mit entsprechenden Erdungskontakten ausgestattet ist, die zu den Erdungskontaktflächen am Netzstecker passen.
- den „Heizteppich“ zu verwenden, wenn die äußere Hülle des Teppichs oder das Netzkabel sichtbare mechanische Schäden aufweisen. Bei Beschädigungen jeglicher Art ist der „Heizteppich“ vom Stromnetz zu trennen und darf nicht weiter benutzt werden.
- den „Heizteppich“ auf Fußböden mit synthetischen Belägen zu benutzen.
- den „Heizteppich“ mit der Florseite nach unten hin zum Fußboden in Betrieb zu nehmen.
- den „Heizteppich“ zu anderen als den vorgesehenen Zwecken zu verwenden.
- den „Heizteppich“ in Feuchträumen (z.B. in Badezimmern) oder anderen Räumen mit ähnlicher oder noch höherer Luftfeuchtigkeit zu benutzen.
- den „Heizteppich“ auf einem beheizten Fußboden oder in der Nähe anderer Heizgeräte zu benutzen.
- die Wärmeabgabe des „Heizteppichs“ zu behindern und ihn einzuschalten, wenn er durch Gegenstände ganz oder auch nur teilweise verdeckt ist, z.B. durch Kleidung, Decken, Kissen usw.
- den „Heizteppich“ auf unebenen Oberflächen zu benutzen.
- den „Heizteppich“ übermäßigen mechanischen Einflüssen auszusetzen. Lassen Sie keine Haustiere in den Teppich beißen oder an ihm reißen.
- Möbel einschließlich der Beine oder Räder von Tischen und Stühlen auf den „Heizteppich“ zu stellen.
- den „Heizteppich“ mit Schrauben, Nägeln oder ähnlichen Materialien auf dem Untergrund zu befestigen.
- den „Heizteppich“ zu benutzen, wenn er zerknittert ist oder ihn einzuschalten, wenn er gerollt ist, Falten aufweist oder bedeckt ist.
- aerosolhaltige Sprühdosen auf dem „Heizteppich“ zurückzulassen.
- Metallgegenstände mit scharfen Kanten, wie z.B. Haarnadeln, Nadeln, Nägel, Schrauben, Reißzwecke usw. auf den „Heizteppich“ zu legen und darauf zurückzulassen.
- den Netzstecker durch Ziehen am Anschlusskabel aus der Steckdose zu ziehen.
- den „Heizteppich“ am Netzstecker oder am Anschlusskabel festzuhalten, um ihn entlang am Boden zu bewegen.
- den „Heizteppich“ in Querrichtung an der breiten Seite (80cm) beginnend aufzurollen.
- Änderungen an der Konstruktion des „Heizteppich“ vorzunehmen.
- eine defekte Anschlussleitung auszutauschen oder zu reparieren.

#### EMPFEHLUNGEN,

- Der „Heizteppich“ ist mit einem Fehlerstromschutzschalter (Bemessungsauslösestrom 30mA) zu betreiben.
- Um ein übermäßiges Austrocknen der Schuhe zu vermeiden, wird empfohlen, die Schuhe nicht länger als 24 Stunden auf dem im Heizbetrieb befindlichen Teppich zu belassen.
- Um die Lebensdauer des „Heizteppichs“ zu verlängern, wird empfohlen, nur vorgereinigtes Schuhwerk darauf zu trocknen.
- Zur Pflege der Oberfläche des „Heizteppichs“ wird die Verwendung eines Trockensaugers empfohlen.
- Nach einem Transport bei Temperaturen kleiner 0 °C sollte der „Heizteppich“ auf natürliche Weise erwärmt werden, indem er für 2 Stunden in einem beheizten Raum belassen wird. Erst danach darf das Produkt in Betrieb genommen werden.
- Der „Heizteppich“ darf während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt bleiben.
- Das Produkt darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen verwendet werden, es sei denn, sie wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.

## Produktaufbau

Der „Heizteppich“ besteht aus einer Flor-Oberschicht, dem Zweiaeder-Heizelement und einer Anschlussleitung mit Fußschalter und Stecker. In die Unterschicht, die aus PU besteht, ist eine aluminisierte Schaumisolierung integriert, um einen Wärmeverlust nach unten zu minimieren. Das Heizelement basiert auf modernster Heizkabeltechnologie. Es zeichnet sich durch hohe Flexibilität sowie mechanische Belastbarkeit aus und erwärmt den Teppich gleichmäßig. Der Produktaufbau des „Heizteppich“ ist in Abbildung 1 dargestellt.

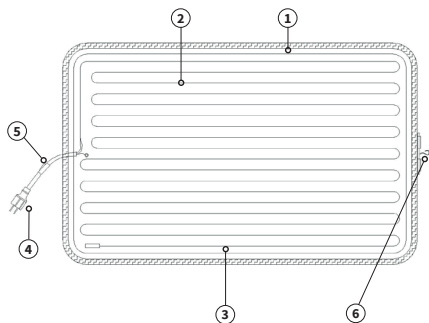


Abbildung 1

- ① Flor-Oberschicht
- ② Zweiaeder-Heizelement
- ③ Unterseite aus PU mit integrierter Isolierschicht
- ④ Anschlussleitung 2m, mit Schuko-Netzstecker
- ⑤ Fußschalter mit Kontroll-LED \*
- ⑥ Plastik-Haken



Abbildung 2

\* Hinweis:  
Die in den Fußschalter integrierte LED zeigt den Betriebszustand des „Heizteppich“ an. Leuchtet die LED blau ist der „Heizteppich“ eingeschaltet. Leuchtet die LED nicht, ist er ausgeschaltet.

## Inbetriebnahme

1. Entfernen Sie die Verpackung.
2. Lesen Sie sorgfältig die Bedienungsanleitung.
3. Legen Sie den „Heizteppich“ flach mit der Florseite nach oben auf den Boden. Falten und Überlappungen sind, wenn der „Heizteppich“ in Betrieb ist, unbedingt zu vermeiden (siehe Abbildung 3).
4. Stecken Sie den Netzstecker des Anschlusskabels in die Steckdose (und betätigen Sie den Fußschalter), um den „Heizteppich“ in Betrieb zu nehmen.



Abbildung 3

## Lagerung

Der „Heizteppich“ ist in einem trockenen, beheizten Raum bei einer Lufttemperatur von +5 °C bis +40 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 60% zu lagern.

## Technische Daten

	HT 85
Abmessungen (L x B)	800 x 500 mm
Fläche	0,40 m <sup>2</sup>
Versorgungsspannung	230 VAC, 50 Hz
Nennleistung	85 W
Länge der Anschlussleitung	2 m
Oberflächentemperatur	~ 30 - 35 °C
Geräteschutzklasse	I
IP Schutzklasse	IPX7
Florfarbe	dunkelgrau

## Beanstandungen

Im Reklamationsfall wenden Sie sich bitte an den Verkäufer.

## Garantie

Der Hersteller garantiert die Übereinstimmung des „Heizteppich“ mit der Konstruktionsbeschreibung unter der Annahme der Beachtung der Betriebsanleitung.

### Garantiezeitraum – 2 Jahre ab Kaufdatum.

Tritt innerhalb des Garantiezeitraums ein Mangel auf, der auf eine fehlerhafte Herstellung zurückzuführen ist, so hat der Kunde das Recht auf Nacherfüllung. Schäden aufgrund unsachgemäßer Handhabung, Beschädigung durch Fremdverschulden, falscher Installation (nicht der Anleitung folgend) oder deren Folgeschäden, sind von der Garantie ausgenommen. Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg auf. Garantieleistungen werden nur gegen Vorlage des Kaufbelegs sowie des ausgefüllten Garantiescheins/Prüfprotokolls erbracht.



Bedienungsanleitung beachten



Vor Beschädigung schützen



Minimale Temperatur für Gebrauch



Spannungsversorgung

## Garantieschein

---

Ausgefüllter Garantieschein/Prüfprotokoll ist Grundlage für Garantieanspruch.

„Heizteppich“-Typ:

(Typ-Bezeichnung, Artikelnummer)

### KUNDE

Name \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

Postleitzahl, Stadt \_\_\_\_\_

Land \_\_\_\_\_

Kaufdatum \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_

Unterschrift Kunde \_\_\_\_\_

Der „Heizteppich HT 85“ hat den Funktionstest erfolgreich bestanden.

#### Vorbehalt

Alle Angaben entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und sind nach bestem Wissen richtig und zuverlässig. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler begründen keinen Anspruch auf Schadensersatz. Für die Haftung gelten ausschließlich die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Technische Änderungen behalten wir uns ohne entsprechende Vorankündigung vor.



ewdirekt GmbH  
Aschhausenstraße 54  
97922 Lauda-Königshofen

Tel.: +49 9343 6099960  
[kontakt@ewdirekt.de](mailto:kontakt@ewdirekt.de)  
[www.ewdirekt.de](http://www.ewdirekt.de)